R2081.34

- **Bussola Guida spallata (ISO 9448-6 \ DIN 9831)**
- Shouldered Guide Bush (ISO 9448-6 \ DIN 9831)

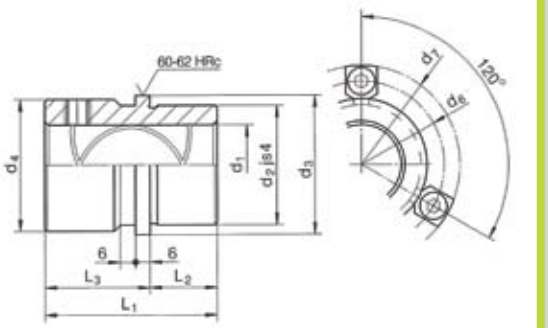

Materiale: 1.7131
Material: 1.7131
Trattamento termico: Cementazione + Tempra
Heat treatment: Cementing + hardening

Esempio di ordinativo: R2081.34.d1
Example of purchasing order: R2081.34.d1

L1	L2	L3	d7	d6	d4	d3	d2	d1
43	23	20	64,7	52	39	40	32	**19 - 20**
59		36	72,7	60	46	48	40	**24 - 25**
75	30	45	79,7	67	53	56	48	**30 - 32**
82	37	45	89,7	77	63	66	58	**38 - 40**
97	47	50	103,7	91	77	80	70	**48 - 50**
116	60	56	118,7	106	92	95	85	**60 - 63**

Nota: Staffette e viti a richiesta
Note: Clamps and screws on request

R2081.35

- **Bussola Guida spallata (ISO 9448-6 \ DIN 9831)**
- Shouldered Guide Bush (ISO 9448-6 \ DIN 9831)

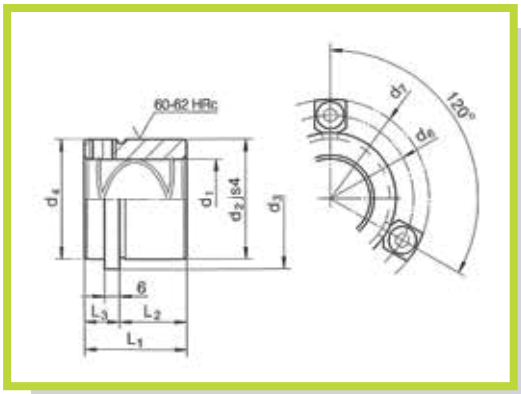

Materiale: 1.7131
Material: 1.7131
Trattamento termico: Cementazione + Tempra
Heat treatment: Cementing + hardening

Esempio di ordinativo: R2081.35.d1
Example of purchasing order: R2081.35.d1

L1	L2	L3	d7	d6	d4	d3	d2	d1
35	23	12	64,7	52	32	40	32	**19 - 20**
			72,7	60	40	48	40	**24 - 25**
42	30		79,7	67	48	56	48	**30 - 32**
52	37	15	89,7	77	58	66	58	**38 - 40**
65	47	18	103,7	91	70	80	70	**48 - 50**
80	60	20	118,7	106	85	95	85	**60 - 63**

Nota: Staffette e viti a richiesta
Note: Clamps and screws on request